




Funktionsbeskrivning:

Kulventilen öppnas när skåpdörren öppnas.

Slangen är då vattenförande direkt när strålröret vrids till öppet.

Montering: typ 3 (utanpåliggande skåp)

1. Montera och täta det gängade röret på ventilen.
2. Placera "vaggan" med distansrör och ventil intill skåpets sidovägg.
3. Drag åt med flänsmuttern på utsidan av skåpet.
4. Montera kroken på dörren i avsedda hål, drag åt skruven.

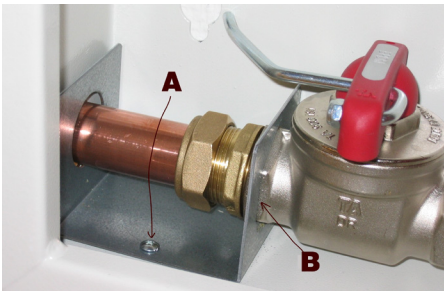

Montering: typ 4 (infällda skåp)

Det gängade inloppsröret och distansröret används ej vid detta montage.

1. Fixera vaggan intill skåpets sidovägg med plåtskruv i "vaggans" förborrade hål. (A)
2. Montera en klämringskoppling (1") i ventilen.
3. Kapa det inkommande anslutningsröret och drag åt klämringskopplingen så att ventilens 6-kant ligger mitt i vaggans 6-kantshål. (B)
4. Se till att anslutningsröret är ordentligt klamrat. (fixerat)
5. Montera kroken på dörren i avsedda hål, drag åt skruven.

För att kontrollera funktionen gör så här:

1. Stäng ventilen helt.
2. Skjut igen dörren sakta och se till att dörrens krok greppar runt ventilens krok.
3. Stäng dörren helt.
4. Öppna dörren och kontrollera att ventilen öppnat. Ev. justering göres med dörrens krok.

När montaget är klart utföres de kontroller som anges i monteringsanvisning för skåp.